



BRUGERVEJLEDNING

Vinn når du registrerer ditt produkt på www.samsung.com/global/register

DA68-01281D REV(0.4)

FUNKTIONER

Ingen skadevirkninger på miljøet ved anvendelse af R600a- og cyclopentan-kølemiddel!

- Dette er produktet, som beskytter miljøet gennem brug af R600a-kølemiddel og cyclopentan-drivmiddel.
- Data for R600a- og cyclopentan-kølemiddel er:
 - ODP (ozonudslip): 0
 - GWP (global opvarmningseffekt): laveste

Højenergieffektivt køle-/frostskab!

- Højenergieffektivt køle-/frostskab sparer energi og forbruger ikke desto mindre et minimum elektrisk strøm på trods af brugen af R600a- og cyclopentan-kølemiddel.

SUPER Quick-kølefunktion!

- Fødevarer kan opbevares friske ved at køle dem hurtigt, når funktionen "SUPER"-nedfrysning er valgt.

Ferskvareboks, lige over 0°C.

- Skuffe til tørre eller indpakke de fødevarer.
- Skuffe med justérbar fugtighed til frisk salat, grøntsager og frugt.

Køleskabsdel øverst, frostdel af skuffetypen!

- Grøntsagsboksen er ergonomisk designet, således at skuffen sidder i taljehøjde. Det gør den let at bruge.
- Fryseboksen af skuffetype forhindrer, at kulden går tabt, og gør, at fødevarerne opbevares rent og hensigtsmæssigt.

Tænd/sluk (POWER on/off)

- Hovedafbryderen, hvorpå man tænder og slukker for køleskabet: Gør det lettere at afbryde og tilkoble strømmen, da man derved undgår at skulle trække stikket ud af stikkontakten.

Displaydel til digital styring af temperaturen!

- Displaydelen viser hver enkelt funktion, så det er nemt at styre køleskabets enkelte funktioner.

ECO

- For mest hensigtsmæssige temperaturindstilling: Fryser (-17°C) og køleskab (6°C). Foretages ved blot at trykke på ECO-knappen - der skal ikke foretages andet.

VAC

- Spar energi ved kun at anvende fryseren, når man er bortrejst eller på ferie i en længere periode.

Denne vejledning gælder for flere modeller. Det er muligt, at nogle af de beskrevne funktioner ikke stemmer helt overens med de funktioner, der er aktuelle for det køleskab, som vejledningen medfølger.

Det anvendte kølemiddel er R-600a eller R-134a. Kontrollér for det anvendte kølemiddel på kompressorens etiket nederst bag på køleskabet og på typepladen på indersiden af døren.

INDHOLD

FUNKTIONER	1
ADVARSEL / FORSIGTIG	2
INSTALLATION	4
FØRSTE START VED IBRUGTAGNING	5
BESKRIVELSE AF STYREFUNKTIONER	5
METODER TIL LAGRING AF FØDEVARER I KØLESKAB OG FRYSER	8
FREMSTILLING AF IS	10
KOLDTVANDSAGGREGAT (MODEL MED KOLDTVANDSAGGREGAT)	11
RENGØRING AF HYLDER, SKUFFER M.M.	13
RENGØRING AF KOLDTVANDSAGGREGATET	14
UDSKIFTNING AF KØLESKABSLAMPE	15
CHECK INDEN SERVICE LKALDES	15
FORSIGTIG UNDER BRUG	16
OVERSIGT OVER FRYSER / KØLESKAB	17

ADVARSEL / FORSIGTIG

Disse afsnit behandler advarsler, der er anført for at undgå personskade for såvel brugere og andre personer. Vær opmærksom på dem. (Efter gennemlæsning af advarslerne: Placér dem på et sikkert sted for evt. senere brug). Husk at give dem videre til evt. senere bruger.



Advarsel

Advarer om fare for dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse.



Forsigtig

Advarer om, at der foreligger risiko for legemsbeskadigelse eller materielskade.



Advarsel

Sæt ikke flere stik i samme stikkontakt.

- Kan generere varme, som muligvis kan forårsage brand.

Kontrollér, at elstikket ikke sidder i klemme bag på køleskabet.

- Et beskadiget stik kan være årsag til brand på grund af overophedning.

Der må ikke sprøjtes vand på hverken inder- eller ydersiden af køleskabet.

- Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Brug ikke brændbare gasser i nærheden af køleskabet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

Bøj ikke elledningen uforholdsmæssigt og placér ikke tunge genstande oven på elledningen.

Det kan forårsage brand. (Hvis elledningen er beskadiget, bør den for at undgå evt. fare udskiftes af forhandleren, en autoriseret elinstallatør eller lignende autoriseret personale).

Sæt ikke stikket i stikkontakten med våde hænder.

- Det kan forårsage elektrisk stød.

Placér ikke en spand eller lignende med vand oven på køleskabet.

- Det kan medføre brand eller elektrisk stød.

Placér ikke køleskabet på et fugtigt sted hvor der er meget vand, der sprøjter.

- Nedbrydning af isolationen på elledningerne kan medføre elektrisk stød eller brand.

Opbevar ikke flygtige eller brandbare væsker i køleskabet.

- Opbevaring af benzin, fortynder, sprit, æter, flaskegas etc. kan forårsage eksplosion.

Adskillelse, reparation eller modifikation må ikke foretages.

- Det kan medføre brand eller unormal drift, som kan medføre legemsbeskadigelse.

Når køleskabslampen skal udskiftes, skal strømmen til køleskabet afbrydes.

- I modsat fald er der risiko for elektrisk stød.

Husk at forbinde køleskabet til jord.

- Hvis apparatet ikke er korrekt forbundet til jord, kan det kortslutte og forårsage elektrisk stød.

Når køleskabet skal skrotes, skal dørene og dørenes pakninger aftages.

- Hvis et barn kommer ind i køleskabet og døren smækker i, kan det være farligt.



Dette apparat indeholder en lille mængde af kølemidlet isobutan, en naturligt forekommende gas med høj miljøforenelighed, der også er eksplosionsfarlig. Under transport og installation af apparatet, skal man sikre sig, at ingen af kølekredsløbets komponenter bliver beskadiget.

Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis beskadigelse imidlertid opstår, skal man i flere minutter undgå at bruge åben ild eller mulige kilder til antændelse i det rum, hvor apparatet er placeret.

- For at undgå, at der kan dannes en brændbar gas/luft-blanding ved evt. lækage på kølesystemet, bør man tage størrelsen af det lokale, hvor apparatet placeres, i betragtning. Lokalet skal have en størrelse på 1 m³ for hver 8 g kølemiddel R600a, der befinder sig i apparatets kølesystem. Den mængde kølemiddel, der er anvendt i hver enkelt apparat er angivet på typepladen på indersiden af apparatet.
- Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse. I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren.

Advarsel

- Ventilationsåbninger i apparatets yderbeklædning eller i det rum, hvor apparatet skal indbygges må ikke blokeres.
- Der må ikke anvendes mekaniske midler på anden måde til at accelerere køleprocessen. Nedkøling må kun foregå iht. producentens anbefalinger.
- Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
- Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i enheden, medmindre der er tale om apparater, der anbefales af fabrikanten.

Forsigtig

Der må ikke lægges for mange fødevarer i køleskabet.

- Man kan komme til skade, hvis fødevarer falder ud af køleskabet, når dørene åbnes.

Læg ikke flasker eller genstande af glas frost delen.

- Når indholdet fryser kan glasset blive knust og medføre legemsbeskadigelse.

Hvis stikkontakten er løs, må man ikke sætte stikket i.

- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.

- En beskadiget ledning kan medføre brand eller elektrisk stød.

Placer ikke genstande oven på køleskabet.

- Når dørene åbnes og lukkes kan disse genstande falde ned og forårsage legemsbeskadigelse.

Opbevar ikke uden videre medicin, videnskabelige præparater etc. i køleskabet.

- Produkter, som skal opbevares under nøje kontrolleret temperatur, må ikke opbevares i køleskabet.

Børn må ikke hænge på dørene.

Rør ikke ved frostskalets indersider eller ved nedisede produkter i frostskalet med våde hænder.

- Det kan give forfrysninger.

Evt. snavs eller støv i stikkontakts metaldele skal børstes ud.

- I modsat fald kan det forårsage brand.

Stik ikke hånden ind under køleskabet.

- Der er skarpe kanter, som kan medføre legemsbeskadigelse.

Hvis stikket har været taget ud af stikkontakten og skal sættes i igen, skal der gå mindst 5 minutter inden der igen tændes for strømmen.

- Unormal funktion på frostdelen kan forårsage beskadigelse af denne.

Hvis køleskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal stikket tages ud af stikkontakten.

- På grund af, at isolationen nedbrydes - dette kan forårsage brand.

Børn må ikke betjenes af børn.

- Børn må ikke lege med dette apparat.
- Man må ikke stå på fodpanelet eller udtrækelige dele eller læne sig op ad dørene på køleskabet.
- Reparation og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af en kvalificeret tekniker. Ukorrekte reparationer udført af ukvalificerede personer er en mulig risikokilde, som kan medføre fare for brugeren af apparatet.
- Stik aldrig isterninger eller ispinde, der er taget direkte fra fryseren, ind i munden. (Den lave temperatur kan muligvis give frostknuder).

Forsigtig

Forsigtig

Det anvendte kølemiddel og gasserne i isolationsmaterialet kræver speciel håndtering ved skrotning. Sørg for, at ingen af kølesystemets rør er beskadiget inden skrotning.

INSTALLATION

- 1** Der skal være tilstrækkelig plads til at placere køleskabet på et stabilt, plant underlag.
 - Hvis skabet ikke står vandret, kan der forekomme unormal støj, og kølesystem fungerer ikke korrekt.
- 2** Rengøring af køleskabet.
 - Køleskabets indersider og ydersider skal aftørres med en opvredet karklud.
- 3** Sæt stikket i stikkontakten.
 - Dette apparat skal forbindes til jord.
 - Det anbefales, at apparatet tilsluttes til strømforsyningen en time efter installationen.
- 4** Læg fødevarer i køleskabet.
 - Det anbefales at vente 2-3 timer efter at skabet er slået til, før der lægges fødevarer i køleskabet.




Advarsel

Anvendelse af en jordet stikkontakt.

- Hvis man anvender en jordklemme, har man ikke brug for en separat jordforbindelse.

Anvendelse af en ikke jordet stikkontakt.


- Tilslut jordledningen til kobberpladen og grav den mindst 25 cm ned i jorden.

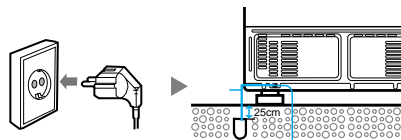


VANDRET INDSTILLING

Ved at indstille køleskabets forben lidt højere end bagbenene, går dørene blødere, og de åbner og lukker nemmere.

- 1** Når køleskabet hælder til venstre.
Drej venstre justérskrue i pilens retning, og bring skabet til at stå vandret.

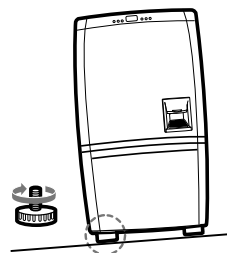

- 2** Når køleskabet hælder til højre.
Drej højre justérskrue i pilens retning, og bring skabet til at stå vandret.

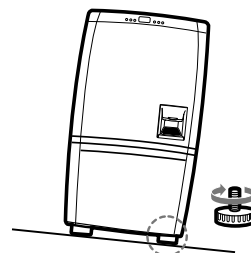

FØRSTE START VED IBRUGTAGNING



Følg følgende fremgangsmåde, for at forberede apparatet til brug og kontrollere, at det fungerer korrekt.

- 1** Placér de hylder og beholdere, der har været udtaget i forbindelse med transporten, på de aktuelle pladser.
- 2** Rengør køleskabet og de løse dele for at fjerne evt. støv, der stammer fra pakning og transport.
- 3** Køleskabslampen skal lyse, når døren åbnes.
- 4** Indstil temperaturreguleringen til den koldeste temperatur og lad køleskabet køre i en time. Fryseren bør føles køliger og motoren bør køre jævnt, med en svag brummen og uden larm.
- 5** Når køleskabstemperaturen er blevet passende lav, kan man lægge fødevarer i skabet. Det tager nogle få timer fra start, indtil den korrekte temperatur er nået.

Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal man kontrollere elforsyningen. Hvis problemet varer ved, skal man kontakte sin forhandler.


BESKRIVELSE AF STYREFUNKTIONER

A. Basis Model

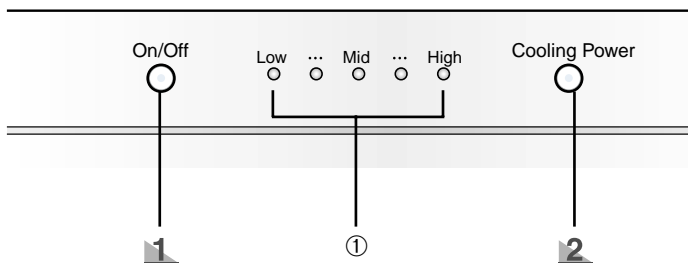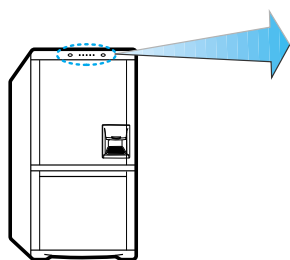

- 1 On/Off-knap**
 - Hovedafbryder (tænd/sluk).
- 2 Cooling Power-Knap**
 - Tryk på Coolong Power knappen for at kontrollere køleskabets temperatur.
 - Først vælges indstillingen af middeltemperaturen.
 - Der findes fem temperaturindstillinger, der hver angives af fem indikatorlamper (①).
 - Når alle lamper er tændte, er temperaturen på det koldeste.
 - Tryk på Coolong Power knappen en eller flere gange, indtil den ønskede temperatur er angivet.
 - Fryserens temperatur vil justeres automatisk, i overensstemmelse med køleskabets temperatur.

B. Model med digitalt display

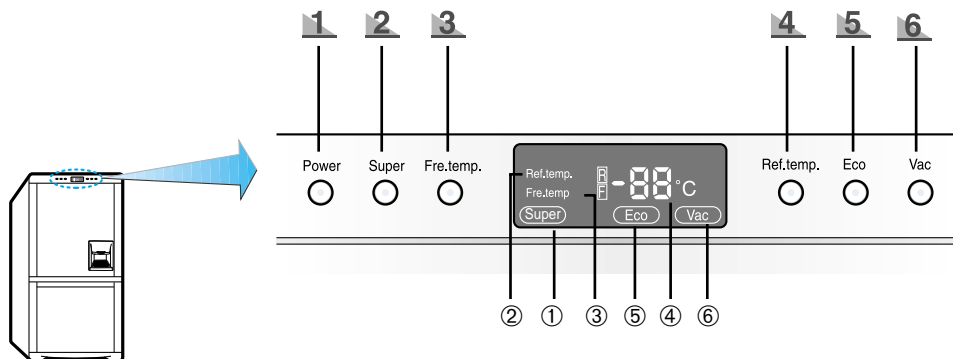

1 POWER-knap

- Hovedafbryder (tænd/sluk).

2 REF.TEMP.-Knap

- Tryk på REF.TEMP.-knappen (③) for at kontrollere temperaturen i køleskabsdelen.
- Start med at indstille køleskabstemperaturen på en midterstilling.
- Ved at trykke på knappen (③) kan man justere temperaturen i køleskabsdelen iht. indikationen vist ved antallet af lamper, der lyser.
- Temperaturindstillingen har 5 trin - når alle 5 lamper (②) er tændt er den koldeste temperatur indstillet.
- Temperaturen i fryserdelen justeres automatisk iht. temperaturen i køleskabsdelen.

3 FRE.TEMP.-Knap

- I den normale mode er den temperatur, der vises (④), den indstillede temperatur for fryseren.
- Sådan ændrer man fryserens temperatur:
 - Tryk på FRE.TEMP knappen.
 - Den aktuelle indstillede temperatur vises, efterfulgt af "F".
 - Tryk på FRE.TEMP knappen en eller flere gange eller hold den trykket ind, indtil den ønskede temperatur vises.
- Den viste temperatur skifter i trin. Efter -25°C vender displayet igen tilbage til -17°C.
- Fryserens temperaturområde -17°C -25°C.



Så snart strømmen er sat til igen, vil temperatur displayet (④) vise "-". I dette tilfælde vil displayet "- -" forsvinde, hvis man trykker på FRE.TEMP knappen eller REF.TEMP knappen.

4 REF.TEMP.-Knap

- Sådan ændrer man køleskabets temperatur:
 - Tryk på REF.TEMP knappen.
Den aktuelle indstillede temperatur vises, efterfulgt af "R".
 - Tryk på REF.TEMP knappen en eller flere gange eller hold den trykket ind, indtil den ønskede temperatur vises.
 - Når man er færdig med indstillingen af køleskabets temperatur, vil køleskabets temperatur display blinke fem gange og derefter returnere til fryserens indstillede temperatur.
- Den viste temperatur skifter i trin. Efter +6°C vender displayet igen tilbage til +1°C.
- Køleskabets temperaturområde +1°C - +6°C.



Bemærk

Displayet for temperatur (④) blinker "–", hvis der har været kortslutning. Kontrollér, at maden, der befinder sig i køleskabet ikke er blevet dårligt.

5 ECO-knappen

- Den mest energieffektive temperatur indstilles ved at trykke på ECO-knappen.
Frysstemperatur: -17°C
Køleskabstemperatur: +6°C
- Der skal kun trykkes på ECO-knappen (⑤) - der skal ikke foretages andet. Herefter økoindstilles temperaturen automatisk i køleskab og fryser.
- ECO-indikatoren (⑤) lyser så længe ECO-funktionen er aktiv.
- Hvis man trykker på FRE.TEMP-knappen eller REF.TEMP-knappen afbrydes ECO-funktionen, og apparatet fungerer iht. de nyindstillede temperaturer.

6 VAC-knappen

- Er man på forretningsrejse eller på ferie i en længere periode og man ikke har behov for at anvende køleskabsdelen, trykker man blot på VAC knappen
- Køleskabsdelen slukkes, men frostdelen forbliver tændt..
- VAC indikatoren (⑥) forbliver tændt, mens VAC funktionen er aktiv.



Forsigtig

Husk at fjerne alle fødevarer fra køleskabet inden VAC knappen aktiveres.



Bemærk

Hvis SUPER, ECO eller VAC moden allerede er valgt og man trykker på en af de andre knapper, vil den aktuelle mode annulleres og den mode, hvis knap er blevet trykket ind, vælges.


Det er muligt, hvis ECO moden er valgt og man trykker på SUPER mode, vil temperaturen i køleskabet og fryseren reguleres uafhængigt af hinanden.
(køleskab : ECO mode, fryser : SUPER mode)

METODER TIL LAGRING AF FØDEVARER I KØLESKAB OG FRYSER

Når der lægges fødevarer i skabet, skal følgende overholdes:

- Man må ikke lægge varme føde- og drikkevarer i skabet, før de er kølet ned til stuetemperatur.
- Man skal sikre sig, at alle fødevarer er velemballerede, inden de lægges i skabet, så de bevarer deres friskhed. Sker dette ikke udtørres fødevarerne, mister farve samt taber smag og lugt. Det vil også forhindre, at fødevarerne smagsmæssigt påvirker hinanden eller kommer til at lugte og smage af køleskab. Grøntsager, frugt og salat behøver man ikke at pakke ind, da disse fødevarer opbevares i grøntsagsrummene i køleskabet.
- Man må aldrig lade olie eller fedt komme i kontakt med skabets plastdele eller tætningslister, da disse materialer let bliver porøse.
- Man må aldrig opbevare eksplosive emner eller væsker inde i apparatet. Køkkensprit o.l. skal opbevares stående i tætsluttende beholdere.
- Bevar venligst en afstand på 10 mm mellem hylden og den bagerste væg, i kabinettets rumlige omfang, til luftcirkulation.

A. Køleskabsdelen

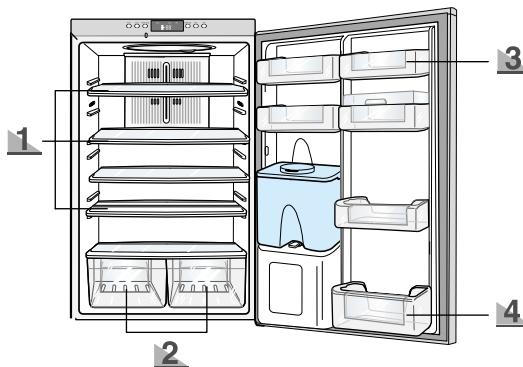

1 Gennemsigtig hylden

- Opbevar middagsretter i lågbeholdere og andre fødevarer i kortere perioder.
- Hylden er fremstillet af materiale, som er sikkert (dvs. ikke kan knuses eller knække).




2 Frugtboksen

- Opbevar frugt og grøntsager i dette rum.
- Oppgitt volum i kjøledelen av kombiskabet er kalkuleret uten at skuffer er monteret.



3 Dørbakker (flere)

- Kan anvendes til at opbevare fødevarer i små emballager som f.eks. yoghurt og drikkevarer.



4

Flaskebakke


- Øverst til opbevaring af øl, 1l mælkekartoner, juicekartoner. Nederst til opbevaring af vandflasker og andre flasker på 1- 1,5 l.



B. Frostdelen


Frugtboksen


- Opbevar frugt og grøntsager i dette rum.

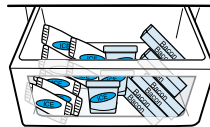

Øverste fryseskuffe

- Til opbevaring af indpakkede, frosne fødevarer som f.eks. dessertis, bacon etc.

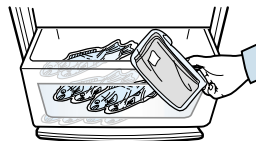

 For å øke lagringskapasiteten i frysedelen i kombiskapet kan du ta ut skuffer og ismaskin.
Bemærk Oppgitt volum i frysedelen er målt uten at ismaskin-system og skuffer er montert.

Indpakning af fødevarer

Bemærk

Pak fødevarerne ind i portioner, der passer til de enkelte måltider i husholdningen.

Frugt og grøntsager må ikke veje over 1 kg, mens kød må veje op til 2,5 kg.

Mindre portioner nedfryses lettere, og kvaliteten holder sig derfor bedre under optøning og tillavning af maden. Det er vigtigt at emballere fødevarerne lufttæt for at de ikke skal tabe i lugt og smag.

Egnede indpakningsmaterialer:

Plast- og aluminiumfolie. Frostbeholdere. Sidstnævnte kan fås i handelen.

Uegnede indpakningsmaterialer:

Indpakningspapir, smørrebrødspapir, cellofan, affaldsposer eller indkøbsposer.

Egnede materialer til lukning af ovenstående:





Gummibånd, fryseklips, snor, frysetape eller lignende. Polyetylenfilm og -poser kan krympes ved hjælp af et specielt krympejern.

Inden fødevarerne placeres i frostdelen af køleskabet, bør de enkelte fødevarepakker mærkes med indhold og nedfrysningsdato.

FREMSTILLING AF IS


A. DREJETYPE

- 1** Tag isterningbakken ud.
- 2** Fyld vand på indtil højdemærket (pil) nås.
- 3** Sæt isbakken på plads.
- 4** Luk døren til frostdelen.

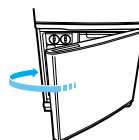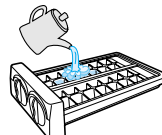

B. NORMAL TYPE

- 1** Hæld vand i isterningbakken.
 - Fyldes ca. 80% med vand.
- 2** Placér isterningbakken i den øverste fryseskuffe.
- 3** Tag isterningerne ud
 - Ved at vride isterningbakken let, falder isterningerne ud.

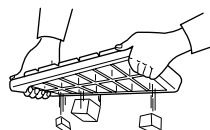

Advarsel

Fare for eksplosion!

- Det koldeste sted i fryseren er bagtil ved bagpanelet nederst i skabet. Dette er det bedste sted at opbevare delikate fødevarer.
- Glasflasker, der indeholder væske, som kan fryse, må ikke opbevares i fryseren, da glasset kan knuses, når indholdet fryser.



Bemærk


Når der skal fremstilles isterninger hurtigt.

Skal der fremstilles isterninger hurtigt, og i store mængder, trykkes på "SUPER"-knappen for at accelerere nedfrysningshastigheden.

KOLDTVANDSAGGREGAT (MODEL MED KOLDTVANDSAGGREGAT)

Man kan nemt tappe koldt drikkevand uden at åbne køleskabsdøren. Dette sker fra koldtandsaggregatet. Derved spares også elektricitet, da køleskabslågen åbnes op til 30% færre gange end ellers.

OVERSIGT

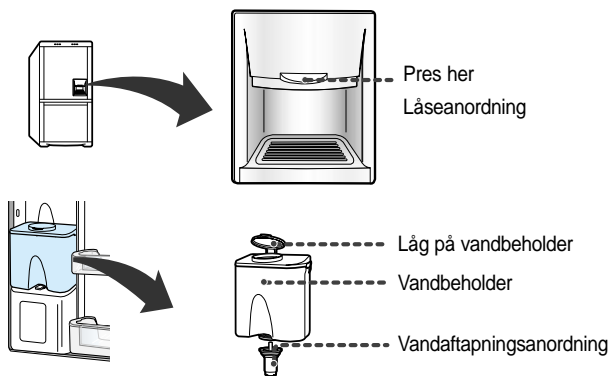


NÅR VANDDISPENSEREN IKKE BLIR BRUKT, SÅ ANBEFALES FØLGENDE METODE:

1

Sæt koldtandsaggregatet fast i fastgørelsesshullet.

- Når koldtandsaggregatet er taget ud, lukker døren ikke automatisk, fordi der slipper kold luft ud gennem fastgørelsesshullet.

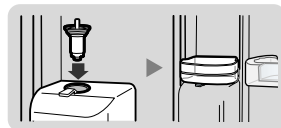

2

Hvis vandbeholderen er taget ud, er der afsætningsplads for ekstra flasker med vand.

- Der er plads til to 1,5l vandflasker.



HVORDAN MAN DRIKKER VAND FRA DEN EKSKLUSIVE VANDBEHOLDER

1

Åbn vandbeholderen ved at aftage hættten og fylde beholderen op med drikkevand.

- Fyld beholderen helt op (ca. 4,2l).



2

Luk vandbeholderen med den runde hætte (den skal gå på plads med et klik).



3

Placer et bæger under aftapningsanordningen og tryk på "PUSH"-knappen.






AFTAPNING AF VAND FRA EN ALMINDELIG FLASKE MED KILDEVAND

1

Tryk på fastgørelsespalen og løft vandbeholderen op. Tag den ud.

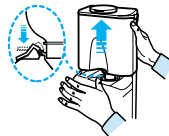

2

Skru vandaftapningsanordningen ud af beholderen og skru den fast på halsen af en flaske med kildevand.



3

Vend bunden i vejret på flasken med kildevand og placér den i fastgørelseshullet.



Bemærk


- Der kan høres boblelyde, når luften kommer ind i vandbeholderen), når der tappes vand fra flasker med kilde- eller drikkevand.
- Flasker med kilde- eller drikkevand passer ikke altid ned i vandaftapningsanordningen. det afhænger af flaskernes fabrikat.
- Der kommer ikke altid vand ud af aftapningsanordningen, når der trykkes på 'PUSH'-knappen. Tryk en gang til.
- Brug ikke flasker med kulsyre vand som f.eks. cola, cider, sodavand. (Ved denne type drikkevarer presses væsken på grund af kulsyren ud af flasken, når der trykkes på knappen).
- Brug kun kildevand eller drikkevand, uden indhold af partikler.

RENGØRING AF HYLDER, SKUFFER M.M.

Inden rengøring skal der altid slukkes for strømmen til køleskabet. Dette sker enten ved at slukke på hovedafbryderen på skabet eller ved at trække ledningen ud af stikkontakten. Brug ikke en damprenser. Den varme damp kan beskadige apparatets overflade, eller skabe overgang i skabets elektriske system med fare for elektrisk stød til følge!

1 Isterningbakke (ekstraudstyr)

- Tag fat i underkanten af isterningbakken og træk den ud.

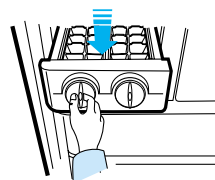


2 Isterningbeholder (ekstraudstyr)

- Tag fat i håndtaget og træk den ud til vippepunktet. Tag den ud ved at vippe den opad.


3 Frugt og grøntsagsskuffe

- Grøntsager og frugt kan opbevares i dette rum.
- Det er muligt, hvis man har brug for mere plads til at opbevare grøntsager og frugt, at fjerne skufferne.

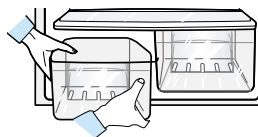


4 Flaskebakke

- Tag fat i bakken med begge hænder og træk den opad.

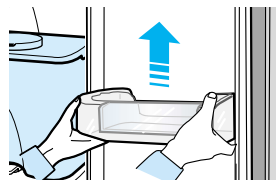


5 Fryseskuffe

- Tag fat i skuffen med begge hænder som på figuren. Tag den derefter ud til vippepunktet, og vippe den op efter og trække den ud.
- Ud ved at trække den ud og vippe den lidt.

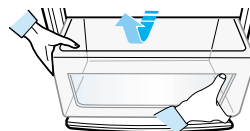

6 Gennemsigtig sikkerhedsdæklade

- Tag sikkerhedspladen ud og rengør den med vand og sæbevand.
- Når dækladen sættes på plads igen, må den ikke komme i berøring med grøntsagerne i skufferne.




Bemærk

Når man fjerner de hærdede glashylder, skal man løfte glas og lister samtidigt, for at undgå at tabe glasset.

7 Gummitætningslister på døre

- Gummitætningslisterne rengøres med en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Rens rillerne i tætningslisterne med en vatpind.

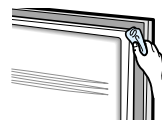


RENGØRING AF KOLDTVANDSAGGREGATET

Bægerbakke / Bægerunderlag

- 1 Bægerbakke og bægerunderlag**
Tryk let på 'PUSH' bag bægerbakken. Udtag bægerunderlaget.




- 2** Tag fat i bægerunderlaget, og tag det ud.



- 3** Tøm bægerunderlaget for vand og rengør det med varmt sæbevand.


Tilslutningsstuds

Tør tilslutningsstudsene og rundt om denne med en ren, fugtig karklud.

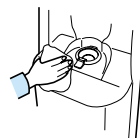

Vandbeholder / Forsyningsstuds

- 1** Træk op i fligene på det store dæklåg.



- 2** Drej forsyningsstudsene ud (i pilens retning) og tag den af.




- 3** Aftør det store dæklåg og vandbeholderen med en klud med varmt sæbevand.

- Ved rengøring af snavsfilterflasken, der sidder på det store dæklåg. Tag fat i grebet, træk det op efter og fjern den. Børst den derefter af med en blød børste.



- 4** Når vandforsyningsanordningen er rengjort med en blød børste, trykkes på vandforsyningsanordningens pal. Afskyl den derefter under løbende vand.



Forsigtig

- Rengør vandbeholderen jævnligt, når den bruges til tevand eller andre drikkevarer. Hæld først tevatnet på beholderen, når urenhederne er filtreret fra. Det er mest hygiejnisk at man så vidt muligt ikke fylder sukkerholdige drikkevarer (juice, sodavand) på beholderen.
- Aflejringer kan fjernes med en klud dyppet i eddike eller med salt og vand.
- Vær opmærksom på, at der ikke må anvendes skarpe genstande på vandforsyningsanordningens gummipakning. Den kan ikke aftages. I modsat fald lukker den ikke tæt.


UDSKIFTNING AF KØLESKABSLAMPE

Inden pæren i køleskabslampen udskiftes, skal stikket være taget ud af stikkontakten. Fare for elektrisk stød.


- 1** Aftag lampeglasset med en skruetrækker ⊕ .
- Lysstofrør



- 2** - Lysstofrør
- Fjern lampen ved at trække den nedefter. Udskift den med en ny.
 - Pære
 - Skru pæren ud og udskift den med en ny.



- 3** Påsæt lampeglasset igen med en skruetrækker ⊕ .



CHECK INDEN SERVICE LKALDES

Enheden fungerer ikke eller køler utilstrækkeligt

- Kontrollér om stikket sidder korrekt i stikkontakten.
- Indikerer temperaturstyringen på frontpanelet forhøjet temperatur?
- Skinner solen på enheden eller er den placeret op ad en varmekilde?
- Er køleskabets bagside placeret for tæt på væggen?

Fødevarerne i køleskabet er frosne

- Er temperaturstyringen på frontpanelet stillet på laveste temperatur?
- Er den omgivende temperatur for lav?
- Er der placeret vandholdige fødevarer inderst i køleskabet?

Usædvanlig støj og lyde

- Kontrollér om enheden er opstillet på et plant eller svagt gulv.
- Er enhedens bagside placeret for tæt på væggen?
- Er der faldet noget ned bag eller under enheden?
- Kommer der støj fra kompressorenheden?
- Der høres "tikkende" lyde inde i enheden, men dette fungerer korrekt. Lyden kommer, når forskellige dele udvides eller trækker sig sammen under kølefunktion.

De forreste hjørner og siderne på køleskabet er varme. Der dannes kondens på skabets sider.

- Der er placeret varmerør i køleskabets forreste hjørner for at hindre kondensdannelse. Når den omgivende temperatur stiger, kan dette forekomme i visse tilfælde. Dette er normalt.
- Ved stærkt fugtigt vejr, kan der forekomme kondensdråber på enhedens overflade. Dette skyldes, at luftens fugtighed kommer i kontakt med enhedens kolde yderflader.

Der bobler vand i køleskabet

- Den boblende lyd stammer fra kølemidlet, der køler enhedens indre ned.

Lugtgener inde i skabet

- Fødevarerne har ikke været tilstrækkeligt godt pakket ind.
- I tilfælde af dårlig lugt, rengør bio-deodorizer'en.
- Opbevar de stærkt lugtende fødevarer, når de er pakket om. Rengør enheden inden i.

Rimdannelse på enhedens vægge

- Er enhedens udblæsningsåbning blokeret?
- Der skal være luft mellem fødevarerne af hensyn til luftcirkulationen.
- Er døren helt lukket?

Dugdannelse på enhedens indvendige vægge og omkring grøntsager

- Hvis vandholdige fødevarer opbevares utildækket i omgivelser med høj fugtighed, eller hvis døren har stået åben i længere tid.
- Opbevar fødevarerne under låg eller kraftigt emballeret.

FORSIGTIG UNDER BRUG

Opbevar vandholdige fødevarer (f.eks. stuvninger) fortil i køleskabet.

Opbevar først varme fødevarer efter at de er kølet ned.


- Opbevaring af kolde fødevarer sparer el, og giver bedre køleskabseffektivitet.



Energispareråd

- Opstil enheden i et køligt, tørt lokale med god ventilation. Sørg for, at enheden ikke udsættes for direkte sollys, og opstil den ikke i nærheden af direkte varmekilder (radiatorer etc.).
- Blokér aldrig enhedens udblæsnings- eller ventilationsåbninger.
- Varme fødevarer skal afkøles, inden de opbevares i apparatet.
- Læg frosne fødevarer i køleskabet for optøning. De frosne fødevarers lave temperaturer køler fødevarerne i køleskabet.
- Afrim fryseren, når der danner sig isbelægninger. Et tykt islag vil forringe kulden i at brede sig til fødevarerne, hvilket forøger energiforbruget.
- Undlad at lade enhedens døre stå åbne for længe ved ilægning eller udtagning af fødevarer. Jo kortere tid dørene står åbne, jo mindre is vil der dannes i fryserens riste.
- Ved nedfrysning af fødevarer eller opbevaring af fødevarer i fryseren, bør man lægge dem nær ved fryseelementerne.

OVERSIGT OVER FRYSER / KØLESKAB

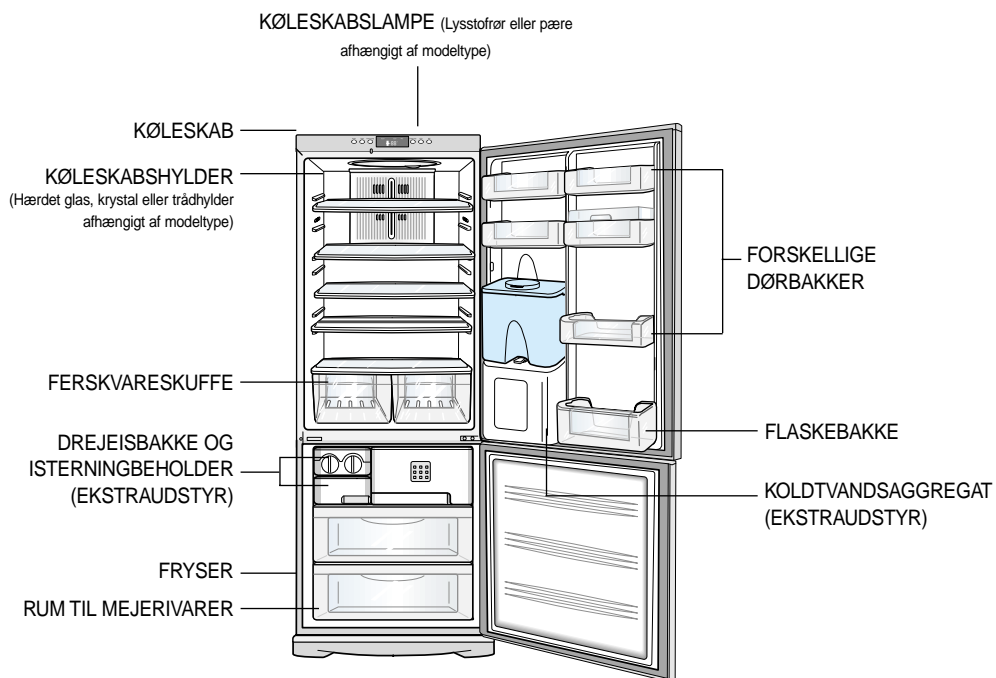

Temperaturbegrensninger i det omgivende lokale

Dette kjøleskab er konstruert til at skulle fungere i en omgivende temperatur, der er angivet ved dets Temperaturklasse. Denne er angivet på merkepladen.

Temperature Klasse	Symbol	Omgivende temperature	
		Maksimum	Minimum
Udvidet temperatur	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Tempereret	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropisk	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropisk	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

BEMÆRK: Køleskabets indvendige temperatur påvirkes af faktorer som køleskabets placering, den omgivende temperatur og antallet af gange døren åbnes. Temperaturkontrollerne justeres, så der kompenseres for disse faktorer.

Norway



Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support

Samsung Electronics Nordic AB

231 627 22

www.samsung.com/no